

Electric Lawn Mower


LE 3225

LE 4225

User manual



Руководство пользователя
Электрическая газонокосилка

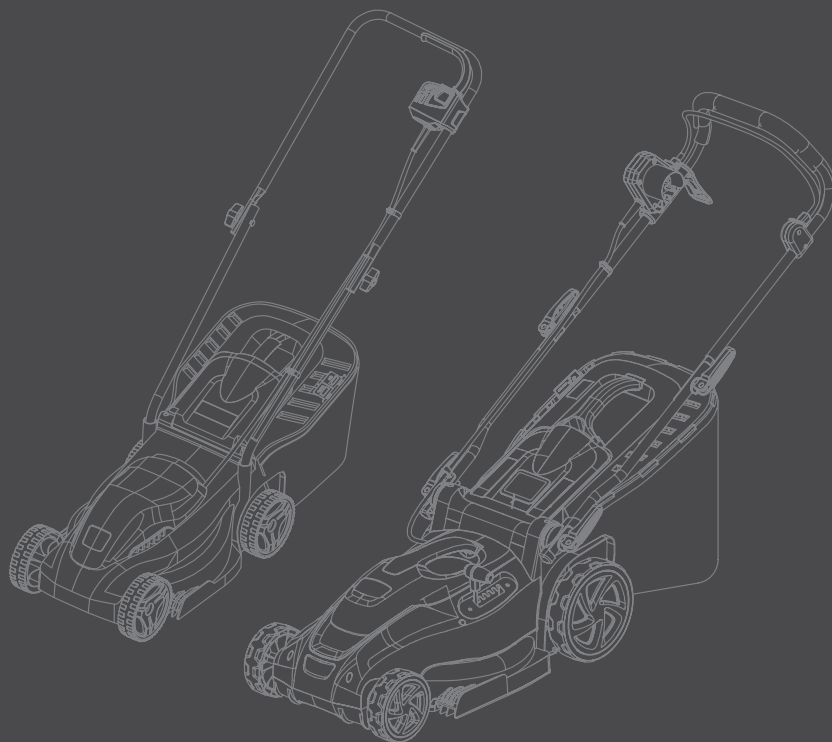

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Примечания	4
Технические характеристики	5
Комплектность	5
Общий вид (LE 3225).....	6
Общий вид (LE 4225).....	7
Информация по безопасности	8
Описание символов	12
Сборка и подготовка к работе	13
Эксплуатация газонокосилки	17
Обслуживание и уход	20
Поиск неисправностей	21
Правила хранения, транспортировки и утилизации	22
Техническое обслуживание	23
Соблюдение предписаний.....	24
Гарантийные обязательства.....	25

Расшифровка обозначений:

L - Lawn mower (газонокосилка)

E - Electric (электрическая)

Серийный номер изделия HYUNDAI на табличке, расположенной на изделии, содержит информацию о дате его производства:

1. Дата изготовления
2. Название модели
3. Номер изделия

012022LE4225-001

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в руководстве могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.

Адреса сервисных центров по обслуживанию техники HYUNDAI Вы можете найти на сайте: <https://hyundaipower-belarus.com>

ЕАС - Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕвроАзЭС.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение электрической газонокосилки HYUNDAI.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию моделей электрических газонокосилок **HYUNDAI LE 3225 и GC 4225**.

Все данные в данном документе содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия.

При возникновении проблем используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с инструментом необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Электрическая газонокосилка HYUNDAI является садовым инструментом и используется для кошения травы на участках и газонах.

Электрическая газонокосилка предназначена для эксплуатации в личных, некоммерческих целях.

Электрический двигатель HYUNDAI работает от стандартной сети энергоснабжения и оснащен необходимой системой защиты, обеспечивающей стабильную работу устройства.

Технология High Speed увеличивает скорость вращения ротора до 3400 об/мин, что положительно отражается на скорости вращения ножа.

Естественный ресурс газонокосилки рассчитан на использование суммарной продолжительностью в год не более 150 часов. Беспрерывное время работы не должно составлять более 30 минут, после чего необходимо делать перерывы не менее 15 минут, суммарно не более 3-х часов в день. В ином случае моторесурс изделия будет вырабатываться пропорционально превышению рекомендованного времени работы.

К СВЕДЕНИЮ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Во время проведения процедуры купли-продажи, Продавец, осуществляющий торговлю, проверяет в присутствии Покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность; производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях по ремонту, адреса сервисных центров и уполномоченных представителей.

Особые условия реализации не предусмотрены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	LE 3225	LE 4225
Мощность двигателя, Вт	1200	1800
Номинальное напряжение, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50	
Скорость вращения ножа без нагрузки, об/мин	3200	3400
Кол-во позиций регулировки высоты	3	6
Высота кошения, мм	25-65	20-70
Ширина кошения (леска/нож), мм	320	420
Материал травосборника	пластик/ткань	
Объем травосборника	30	50
Размер колес, мм	140/140	160/220
Уровень звукового давления, дБ	96	
Класс защиты	IPX4	
Вес изделия, нетто/брутто, кг	6.58/7.62	13.37/15.47

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электрическая газонокосилка - 1 шт.
 Нож металлический - 1 шт.
 Травосборник- 1 шт.
 Комплект крепежа - 1 шт.
 Руководство пользователя - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Упаковка - 1 шт.

Внимание! Комплект поставки может измениться в зависимости от разработки новых моделей. Уточняйте комплект поставки у вашего Продавца.


ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

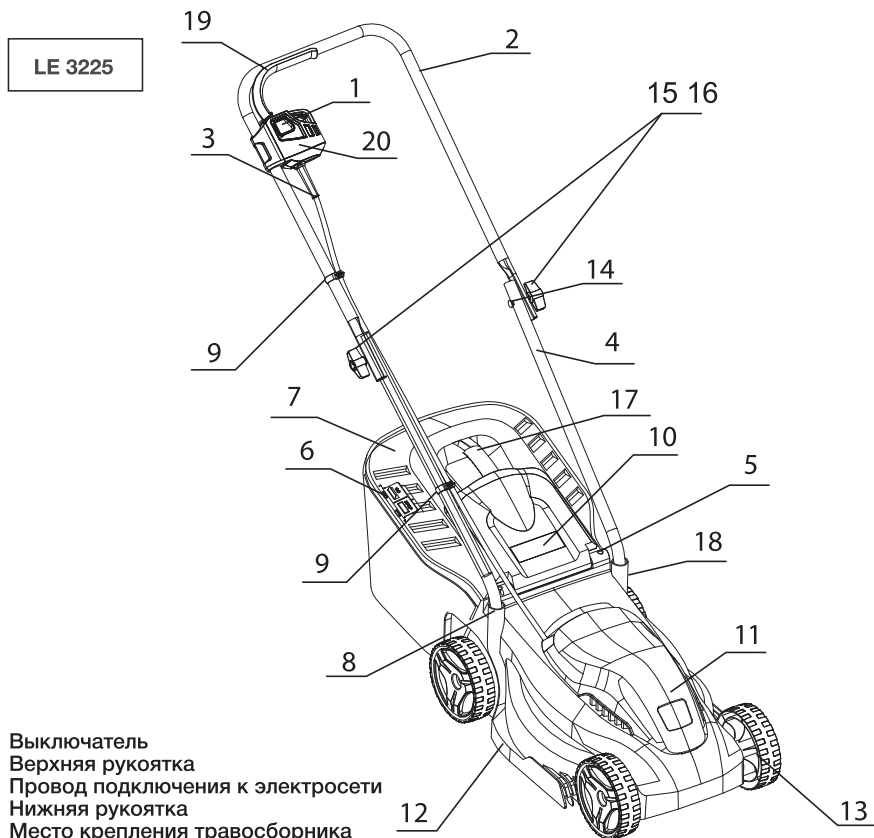

1. Выключатель
2. Верхняя рукоятка
3. Провод подключения к электросети
4. Нижняя рукоятка
5. Место крепления травосборника
6. Индикатор наполнения
7. Корпус травосборника
8. Место крепления рукоятки к корпусу
9. Зажим для кабеля
10. Крышка травосборника
11. Крышка электродвигателя
12. Корпус газонокосилки
13. Колесо
14. Винт M6x35
15. Плоская шайба
16. Гайка-барашек
17. Ручка травосборника
18. Винт ST4x16
19. Рукоятка стартера
20. Распределительная коробка

В связи с постоянным улучшением конструкции, аппарат может иметь изменения в конструкции и технических характеристиках, без предварительного оповещения пользователей.

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

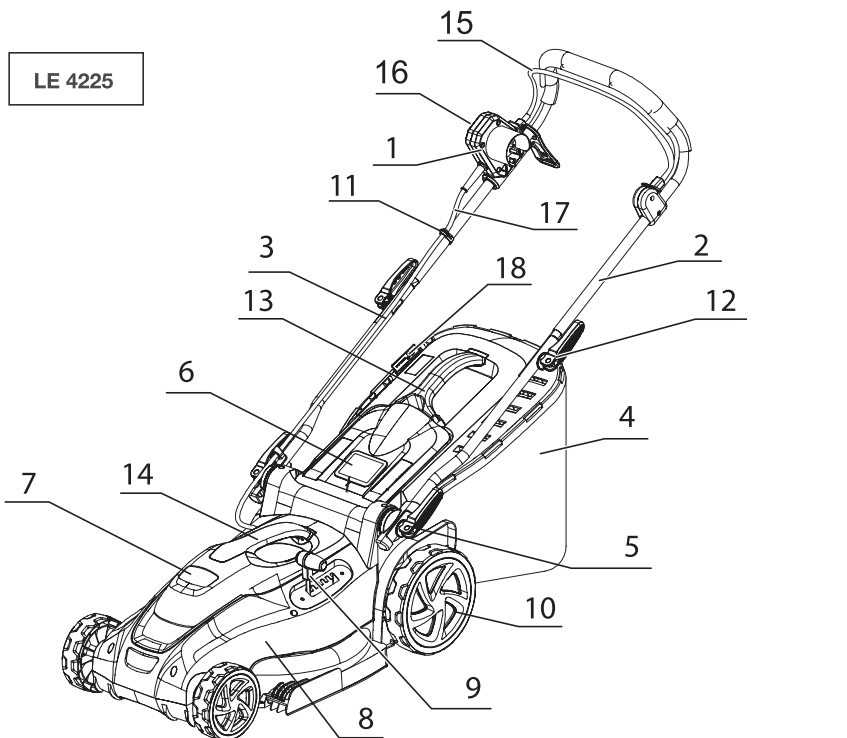

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Выключатель | 12. Быстросъемный фиксатор |
| 2. Верхняя рукоятка | 13. Ручка корпуса травосборника |
| 3. Нижняя рукоятка | 14. Ручка корпуса газонокосилки |
| 4. Травосборник | 15. Рычаг включения |
| 5. Фиксатор рукоятки | 16. Кнопка предохранителя от случайного пуска |
| 6. Крышка травосборника | 17. Провод подключения к электросети |
| 7. Крышка электромотора | 18. Крышка индикатора заполнения травосборника |
| 8. Корпус газонокосилки | |
| 9. Регулятор высоты кошения | |
| 10. Колесо | |
| 11. Фиксатор кабеля | |

Электрические газонокосилки HYUNDAI проходят обязательную сертификацию и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать требования по технике безопасности и безопасности имущества.

Пожалуйста, внимательно прочитайте все сообщения с символом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При несоблюдении данного руководства можно получить серьезные травмы или погибнуть.



Несоблюдение правил данного руководства может привести к поломке изделий.

Сохраните данное руководство для последующего пользования.



При несоблюдении данного руководства возникает риск серьезных травм или материального ущерба.

Соблюдайте основные правила для снижения риска возникновения короткого замыкания и получения травм.



1. Данное устройство предназначено только для бытового использования и не предназначено для промышленного использования.
2. Сохраните данное руководство для последующего пользования. Данное руководство прилагается к устройству при продаже или передаче.
3. Прочитайте все руководство, правила техники безопасности и все предупредительные знаки на устройстве перед вводом в эксплуатацию.
4. Никогда не допускаются к управлению устройством дети, люди с функциональными заболеваниями или незнакомые с устройством и его инструкцией.
5. Надевайте плотную одежду и нескользящую обувь.
6. Тщательно проверьте участок, который необходимо обработать устройством, и удалите камни, провода, кости или другие инородные предметы.
7. Не используйте устройство при нахождении других людей, особенно детей, или животных поблизости.
8. Соблюдайте местные правила в отношении шума.
9. Используйте устройство только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работать с электрокосилкой разрешается только пользователям, которые прочитали инструкцию по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям. Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей), с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствия у них жизненного опыта или знаний, если они находятся под присмотром, или не проконсультированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. **НЕ ДОПУСТИМЫ** игры детей с прибором.



ВНИМАНИЕ! Электрокосилка имеет повышенный уровень шума и вибрации. Внимательно изучите руководство по эксплуатации. Рекомендуется работа с применением средств индивидуальной защиты и защитой временем в соответствии с санитарными нормами.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Устройство необходимо подключить к источнику питания с УЗО с током отключения при утечке не более 30 мА.
2. Используйте только удлинители, утвержденные для использования на открытом воздухе, в противном случае существует риск поражения электрическим током. Минимальная площадь поперечного сечения проводника составляет 2x1,0 мм². Устройство имеет двойную изоляцию, и нет необходимости его заземлять.
3. При повреждении или запутывании шнура питания повышается риск поражения электрическим током.
4. Убедитесь, что удлинитель уложен правильно.
5. Всегда проверяйте устройство перед использованием.
6. Сразу же заменяйте поврежденные или изношенные детали.
7. Всегда перед использованием необходимо убедиться, что устройство находится в хорошем состоянии.
8. Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риски в отношении других лиц или имущества.
9. Выключайте мотор перед перемещением устройства по поверхностям без травы.
10. Данное устройство предназначено только для стрижки газонов.
11. Никогда не отключайте или не используйте ничего в обход защитного устройства на устройстве.
12. Убедитесь перед началом работы, что нож может свободно вращаться. Отключите привод перед началом работы.
13. Если устройство необходимо наклонить, чтобы запустить, не наклоняйте его более чем это абсолютно необходимо. Поднимите конец, расположенный дальше всего от пользователя. Держите руки и ноги вдали от движущихся частей.
14. Всегда держитесь за ручку во время скашивания травы.
15. Всегда сохранять устойчивое положение и баланс.
16. Никогда не поднимайте и не переносите устройство при работающем моторе. Выключите устройство, отсоедините шнур питания и подождите, пока все движущиеся детали полностью не остановятся.
17. В соответствии с требованиями соблюдения техники безопасности, запрещается работа с газонокосилкой на поверхностях и склонах под углом более 15 градусов к горизонту.
18. Будьте очень осторожны при изменении направления и при движении назад или притягивании устройства на себя.
19. Аккуратно эксплуатируйте устройство. Никогда не бегайте с устройством. Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
20. Остановите нож, отпустив ручку стартера. Мотор и нож остановятся. Никогда не отключайте или не используйте ничего в обход функции ручки стартера.
21. На устройстве есть крышки, обеспечивающие защиту от травм от вылетающих предметов. Никогда не используйте устройство при демонтированных или поврежденных защитных щитках или крышках.
22. До начала регулировки, замены деталей и принадлежностей, а также перед чисткой и/или техническим обслуживанием выключите устройство, отсоедините шнур питания и подождите, пока все движущиеся детали полностью не остановятся.
23. Не используйте устройство с отсутствующими или поврежденными деталями - существует риск получения серьезных травм.

ВАЖНО!

- Вилка сетевого шнура электрогазонокосилки должна соответствовать сетевой розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки. Данное требование снижает риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта с заземленными и поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления и т.д. При заземлении через них повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электрогазонокосилку от дождя и сырости. Проникновение воды в электрический двигатель повышает риск поражения электрическим током.
- Не допускается использовать сетевой шнур не по назначению, например, для переноса электрогазонокосилки, или для вытягивания вилки из сетевой розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей инструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте эксплуатацию изделия без заземления удлиняющего кабеля!

Установка автоматического устройства предохранения (УЗО) от утечки тока более 30 мА в электрическую сеть - обязательна!

- Перед тем, как начать работу, проверьте, не поврежден ли инструмент и кабель сети.
- Вставляя вилку в розетку, следите за тем, чтобы выключатель не был заблокирован. На открытой местности применяйте лишь разрешенный для этого удлиняющий кабель. Рекомендуется использовать удлинители с минимальным сечением проводника 1,5 кв.мм., разъемы должны иметь заземление контактов и быть влагозащищенными.
- Не включайте газонокосилку в электрическую сеть, если напряжение в сети отличается от номинального 220-240В.
- Если Вы осуществляете внешние работы, розетку следует оборудовать предохранителем или аварийным выключателем тока.
- Если Вы не пользуетесь электрогазонокосилкой - выключите вилку из розетки.
- Всегда отводите кабель от электрогазонокосилки назад.

Электрогазонокосилки HYUNDAI имеют II класс защиты. Оборудование с классом защиты II имеет усиленную или двойную изоляцию. В соответствии с этим в проводе заземления нет необходимости.



Класс защиты II

Даже если устройства имеют электропроводящие поверхности, они не подключены к защитному проводнику. Поэтому для подключения используются двухполюсные штекеры или евразъемы без защитного контакта. Если используется кабель с защитным проводом, его нельзя подключать к корпусу.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указаний и инструкций по технике электробезопасности может стать причиной поражения электрическим током, тяжелых травм и пожара. Сохраняйте эту инструкцию на протяжении всего срока пользования изделием.



БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

- Продуманно начинайте работу с электрической газонокосилкой, будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете. Не пользуйтесь электрогазонокосилкой в усталом состоянии, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Невнимательность при работе с электрогазонокосилкой может привести к серьезным травмам.
- Не пользуйтесь электрической газонокосилкой, если выключатель неисправен.
- Работайте на расстоянии не менее 15 метров от окружающих людей.
- Не эксплуатируйте газонокосилку вблизи взрывоопасных жидкостей, газов и др. веществ. Оборудование может быть источником искр, которые могут стать причиной возгорания.
- Не начинайте эксплуатацию, пока территория не освобождена от посторонних предметов. Включайте инструмент непосредственно перед контактом с материалом.
- Не перегружайте устройство. Если количество оборотов уменьшается, снизьте нагрузку или выключите газонокосилку. Необходимо работать в пределах указанного диапазона мощности для данного инструмента.
- Храните электрическую газонокосилку в местах, недоступных для детей.
- При эксплуатации устройства всегда одевайте прочную обувь на нескользящей подошве и длинные брюки. Не разрешается работать с устройством без обуви или в сандалиях.
- Тщательно проверьте предполагаемую зону использования электрогазонокосилки и удалите все посторонние предметы.
- Внимательно осмотрите изделие на предмет потерянных или ослабленных болтов и/или креплений.

ВНИМАНИЕ! Газонокосилка во время работы может отбрасывать камни и прочие предметы, что может причинить вред пользователю или окружающим. Всегда носите подходящие защитные очки, перчатки и длинные, плотные брюки во время работы.



ВНИМАНИЕ! Работать с газонокосилкой разрешается только пользователям, которые прочитали инструкцию по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям. Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей), с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они находятся под присмотром, или не проконсультированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. НЕ ДОПУСТИМЫ игры детей с прибором.

ВНИМАНИЕ! Газонокосилка имеет повышенный уровень шума и вибрации. Внимательно изучите руководство по эксплуатации. Рекомендуется работа с применением средств индивидуальной защиты и защитой временем в соответствии с санитарными нормами.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и использованием данного оборудования. Информация, содержащаяся в данной публикации, являлась верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.



ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Внимательно прочитайте руководство перед началом эксплуатации и соблюдайте все предупреждения по безопасности.



При работе надевайте защитные очки и наушники.



Надевайте тонкие и нескользящие, антивибрационные перчатки.



Надевайте безопасную и нескользящую обувь



Опасность поражения электрическим током



Опасность



Опасность повреждения электрического кабеля



Остерегайтесь отскакивающих предметов



Остерегайтесь режущего лезвия



Предупреждение: Избегайте попадания шнура питания под нож газонокосилки



Не работать под дождем и на скользкой подошве



Утилизация изделия в соответствии с местными правилами




Изделие имеет двойную изоляцию

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка ручки модели LE 3225

1. Установите верхнюю ручку (2) на нижнюю ручку(4) с помощью барашковых гаек (16) , шайб (15) и винтов (14) .
2. Вставьте трубки нижней ручки в отверстия в корпусе (крышка газонокосилки).
3. Закрепите трубки ручки в корпусе с помощью 2-х стопорных винтов и шайб (18), (19).

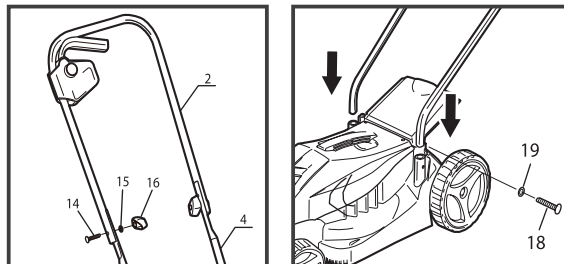


ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что газонокосилка выключена и отключена от сети, прежде, чем делать какие-либо регулировки.




Регулировка нижней рукоятки модели LE 4225

Поверните эксцентрик (5а) по часовой стрелке, а затем нажмите на него в направлении нижней рукоятки (3), чтобы зафиксировать.

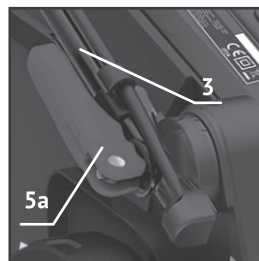

Регулировка верхней рукоятки в модели LE 4225

1. Вставьте болт В с отжатым эксцентриком А в отверстия на обеих рукоятках.
2. Зафиксируйте обе рукоятки по месту и зажмите эксцентрики.

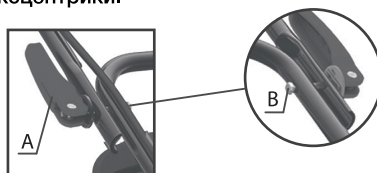


СБОРКА И УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА

Установка травосборника модели LE 3225

1. Повесьте ручку(17) на фиксатор на верхней части крышки и надавите на другой конец ручки до щелчка.




2. Убедитесь, что травосборник установлен соответствующим образом.
3. Поднимите крышку (10) на устройстве и подвесьте травосборник (7) на место.

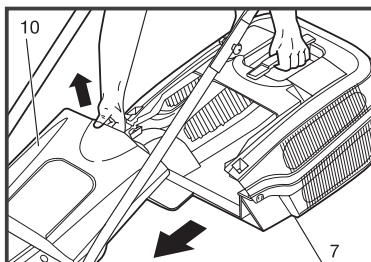


Сборка и регулировка травосборника модели LE 4225

Соберите травосборник (4) путем соединения 2-х частей. Вставьте защелки нижней части в соответствующие отверстия верхней части. Надавите, пока не услышите характерный щелчок. После сборки травосборника, поднимите крышку (6) и закрепите корзину на 2-х крюках. Расположите крышку на корзине. Всегда перед работой проверяйте, надежно ли закреплен травосборник. Если нет необходимости собирать траву, Вы можете использовать газонокосилку без травосборника, но снимать крышку в этом случае не требуется.

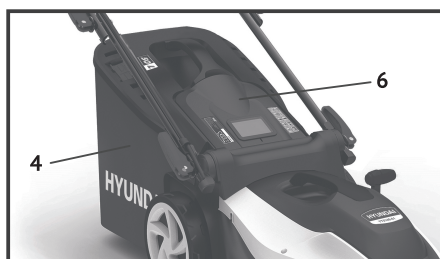

СБОРКА КОЛЕС

Установите колеса на переднюю и заднюю оси. Колеса большего диаметра предназначены для установки на заднюю ось, меньшего - на переднюю (10). Закрепите колеса фиксаторами и закройте декоративными колпачками. Удостоверьтесь, что в этот момент газонокосилка отсоединена от сети питания.

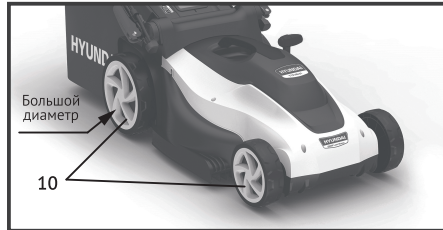



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Регулировка высоты кошения модели LE 3225

1. Выключите устройство, отключите шнур питания и подождите, пока движущиеся части не остановятся.
2. Устройство имеет 3 высоты резания: 25, 45 или 65 мм.


передние колеса

3. Потяните концы передней оси вперед и установите в необходимое положение.

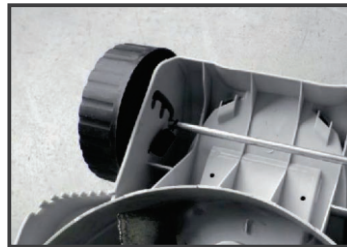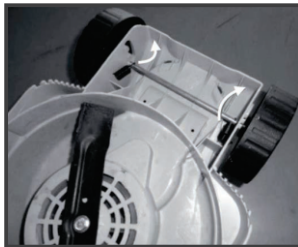

задние колеса



4. Переверните устройство вверх дном и найдите заднюю ось.
5. Потяните конец с пружиной вдоль паза, поднимите колесо и закрепите в необходимом положении.

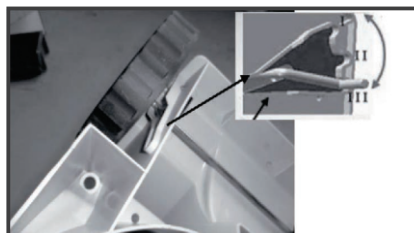

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

Регулировка высоты кошения модели LE4225

1. Перед тем как регулировать высоту кошения травы, выключите газонокосилку, подождите несколько секунд, пока вращение ножа прекратится и выключите газонокосилку из розетки.
2. Модель LE 4225 имеет 6 позиций высоты кошения: 20, 30, 40, 50, 60 и 70 мм.
3. Двигайте регулятор высоты кошения (9) для установки необходимой высоты кошения.

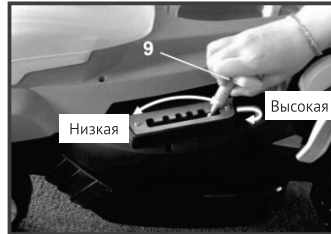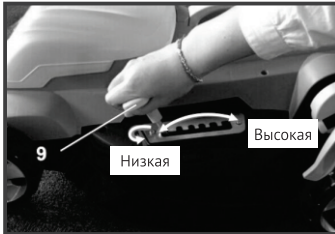

4. Переверните устройство вверх дном и найдите заднюю ось.
5. Потяните конец с пружиной вдоль паза, поднимите колесо и закрепите в необходимом положении.

В верхнем положении устанавливается самая низкая высота кошения и наоборот. Все колеса должны быть отрегулированы на одной высоте. Используйте самую низкую высоту кошения только на очень ровных и небольших участках газона. В основном используется средняя и большая высота кошения.



СНЯТИЕ/УСТАНОВКА НОЖЕЙ

1. Выключите устройство, вытащите вилку шнура из розетки и подождите, пока все движущиеся части не остановятся, прежде чем снять/установить нож.
2. При обращении с ножами надевайте защитные перчатки.
3. Поверните устройство вверх дном, чтобы было видно ножи и крепеж.
4. Наденьте защитные перчатки. Возьмите и крепко удерживайте нож одной рукой.
5. Отвинтите нож ключом. Удалите винт и шайбу.
6. Снимите нож, установите новый на насадку и совместите два отверстия над фиксаторами на насадке.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Электрическое подключение модели LE 3225

Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению, указанному на типовой табличке. Подключение к электрической сети должно быть через УЗО с током отключения не менее 10 А.

1. Подсоедините провод, расположенный на распределительной коробке, к удлинителю.
2. Надежно закрепите шнур в соответствующем держателе. Петля шнура должна быть достаточно большой, чтобы держатель шнура свободно двигался.

Запуск

1. Нажмите на выключатель (1) на распределительной коробке (20).
2. Прижмите рукоятку стартера (19) к ручке (2).
3. Отпустите выключатель (1).
4. Убедитесь в том, что во время работы шнур питания лежит на дорожке и уже постриженных участках.

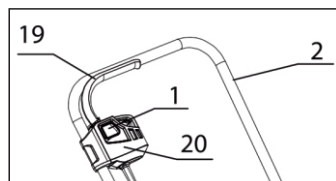

Отключение

Отпустите рукоятку стартера (19). Рукоятка стартера автоматически возвращается в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Ножи продолжают вращаться в течение нескольких секунд после остановки мотора. Запрещается прикасаться к корпусу газонокосилки, пока ножи не остановятся.

Всегда перед использованием проверяйте шнур питания и удлинитель на предмет повреждений, износа и старения.


Никогда не используйте устройство с неисправным шнуром питания. При неисправном шнуре питания увеличивается риск поражения электрическим током.



Электрическое подключение модели LE 4225

Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению, указанному на типовой табличке. Устройство необходимо подключить к источнику питания с УЗО с током отключения не менее 10 А.

1. Подключите кабель питания газонокосилки (17) к электрической сети. Убедитесь, что провод находится далеко от ножа и территории, которую Вы собираетесь косить.
2. Включите газонокосилку путем нажатия на кнопку-предохранитель от случайного пуска (16) и потяните рычаг (15) в сторону ручки (2). Отпустите кнопку-предохранитель (16).
3. Для выключения газонокосилки просто отпустите рычаг (15) и подождите пока нож перестанет вращаться.

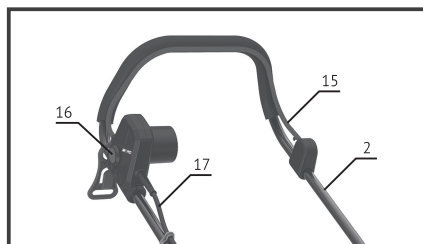


Очистка травосборника LE 3225

1. Когда травосборник заполнен, необходимо выключить устройство, вынуть вилку шнура из розетки и подождать, пока все движущиеся части не остановятся.
2. Возьмитесь за ручку (17) на травосборнике.
3. Вытащите травосборник в обратном направлении.
3. Опустошите травосборник.



Очистка травосборника модели LE 4225

1. Когда травосборник заполнен, необходимо выключить устройство, вынуть вилку шнура из розетки и подождать, пока все движущиеся части не остановятся.
2. Возьмитесь за ручку (14) на травосборнике.
3. Вытащите травосборник в обратном направлении.
4. Опустошите травосборник.

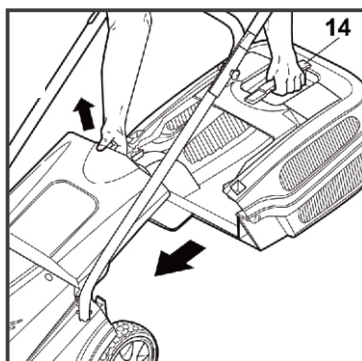

СТРИЖКА ГАЗОНА

Прежде чем приступать, заранее спланируйте работу, чтобы обеспечить наибольшую эффективность.

1. Расположите удлинитель на поверхности рядом с розеткой в свободных аккуратно уложенных кольцах.
2. Включите розетку, расположенную рядом, и стригите газон, двигаясь вперед и назад.
3. Вскоре Вы поймете, как наилучшим образом располагать шнур вокруг деревьев и препятствий на газоне.

ЗАТОЧКА/ЗАМЕНА НОЖА

ВНИМАНИЕ! Заточка и балансировка ножа должна производиться исключительно сотрудниками авторизованных центров.



ВНИМАНИЕ! Газонокосилка будет сильно вибрировать, если ножи не будут сбалансированы, что вызывает риск получения травм.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ВНИМАНИЕ! Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ** и убедитесь, что режущий инструмент остановился перед очисткой, снятием или регулировкой лезвия. Перед проведением любых работ по обслуживанию, очистке, ремонту электрического триммера, всегда убедитесь, что инструмент отключен от питающей сети.



Ни в коем случае **НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ!**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Для проведения любых работ по техническому обслуживанию электрогазонокосилки отключите ее от сети электропитания, отсоединив вилку от удлинителя и подождите, пока движущиеся части не остановятся перед началом чистки и / или техобслуживания.

- Регулярная очистка гарантирует оптимальную производительность и долгий срок службы.
- После каждого пользования газонокосилки очистите от травы и земли корпус и нож.
- Выключите устройство, вытащите вилку шнура и из розетки и подождите, пока все движущиеся части остановятся перед обслуживанием/чисткой.
- Не мойте устройство водой
- При попадании воды электрические детали могут выйти из строя.
- Почистите устройство сухой тряпкой, щеткой и пр.

Предоставьте устройство в авторизованный сервисный центр для проверки, если:

- нож газонокосилки ударится о какой-либо предмет;
- мотор неожиданно остановится;
- нож погнется (не пытайтесь выпрямить его);
- погнется вал мотора (не пытайтесь выпрямить его);
- при включении вилки в сеть происходит короткое замыкание/повреждение в электрической цепи;
- повреждены шестерня или привод;
- поврежден клиновидный приводной ремень.

После завершения работы необходимо хорошо почистить устройство. Перед отправкой на хранение мотор должен остыть. Храните устройство в сухом месте. Косилка займет меньше места, если верхнюю ручку сложить. Отверните барашковую гайку на 6 оборотов, сложите ручку. При складывании ручки убедитесь в том, что шнур питания не пережат.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование каких-либо растворителей для очистки пластиковых поверхностей.



- Рекомендуется для очистки протирать газонокосилку тряпкой, смоченной в горячей воде, и мягкой щеткой.
- Запрещается мыть газонокосилку в воде и под струей воды.
- Не применяйте моющие средства и растворители, так как они могут повредить пластмассовые детали газонокосилки и вывести ее из строя.

ВНИМАНИЕ! Нож газонокосилки может нанести глубокие порезы.



- По поводу ремонтных работ, выполнение которых не описано в данном руководстве, необходимо обращаться в сервисный центр.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Выключите устройство, вытащите вилку шнура из розетки и подождите, пока все движущиеся части не остановятся перед началом чистки и/или техобслуживания.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Мотор не запускается	Отсутствует электропитание	Проверьте шнур питания, УЗО и плавкий предохранитель.
		Проверьте шнур питания. При необходимости замените.
	Перегружен/ заблокирован мотор ИЛИ нож	Запустите устройство на участке с короткой травой или уже подстриженном газоне.
		Почистите отверстие выводного канала и крышку. Установите соответствующую высоту кошения.
Снижаются обороты мотора	Слишком большая нагрузка на нож	Установите соответствующую высоту кошения.
		Почистите отверстие выводного канала и крышку.
		Заточите нож в авторизованном сервисном центре.
Мотор внезапно останавливается	Вилка выдернулась из сети	Убедитесь в том, что шнур подсоединен к сети.
	Шнур питания поврежден (попал под косилку)	Отсоедините вилку, замените шнур в авторизованном сервисном центре.
Необычный шум	Болт на ноже ослаблен или соединения между крепежами	Закрепите детали.
Сильная вибрация	Разломан или поврежден нож	Немедленно остановите газонокосилку и замените нож в авторизованном сервисном центре.
Трава не полностью собирается	Не вся трава попадает в травосборник	Установите соответствующую высоту кошения.
		Подождите, пока газон высохнет, прежде чем начать стрижку.
		Заточите нож в авторизованном сервисном центре.
		Выход засорен, отсоедините вилку от сети и почистите его.
		Травосборник заполнен, отсоедините вилку от сети и опустошите травосборник.
		Почистите решетку на травосборнике
		Почистите отверстие выводного канала и крышку.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Электрическую газонокосилку следует хранить при комнатной температуре, вне досягаемости детей и домашних животных.
- Храните устройство в разобранном состоянии в сухом месте, вдали от возможных источников тепла и воспламенения, таких как печь, газовый бойлер, и пр., в недоступном для детей месте. исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 35°C, и относительной влажности не более 80% (при температуре +25°C).
- Возможные неисправности следует устранять перед установкой изделия на хранение, чтобы затем, воспользовавшись изделием, избежать поломок или травм.
- Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить на протяжении всего срока эксплуатации.
- При длительном простое устройства, необходимо тщательно очистить все части двигателя и устройств, особенно ребра охлаждения.
- Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -10 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C). На транспортных средствах - предохраняйте от опрокидывания, повреждения и проливания топлива. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с инструментом внутри транспортного средства.

Не выбрасывайте электрическую газонокосилку в бытовые отходы!



Отслужившая свой срок газонокосилка, оснастка и упаковка должны сдаваться на экологически чистую утилизацию и переработку. Информация о возможности утилизации электроприборов, отслуживших свой срок, может быть получена от местных властей.

- По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими на территории Таможенного союза.
- Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования устройства, либо по истечению срока его службы, или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.
- Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки.
- Данное изделие содержит электрические/электронные комплектующие, которые необходимо утилизировать соответствующим способом.
- Внимание! Упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Утилизируйте ее в соответствии с местными правилами.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование, техническое обслуживание и хранение электрогазонокосилки HYUNDAI должно осуществляться точно, как описано в этом руководстве пользователя.

Срок службы изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок ремонта - 1 год.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию.

Это, в первую очередь, распространяется на:

- использование изделия не по назначению,
- технические изменения изделия,
- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техобслуживанию.

К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:

- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей,
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами.

Подробности на сайте <http://hyundaipower-belarus.com>.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальные запасные части, аксессуары и принадлежности HYUNDAI

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Условия гарантии перечислены в гарантийном талоне изделия. Срок бесплатного гарантийного ремонта составляет 12 месяцев и действителен при соблюдении предписаний и рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации. Срок эксплуатации 5 лет.

Гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя вследствие нормального износа, а также на быстро изнашивающиеся детали и расходные узлы, например, ручные стартеры, пластиковые части, тросы управления, воздушные, топливные, масляные фильтры, режущие ножи, амортизаторы, поршневые кольца, свечи зажигания, триммерные катушки, травосборники, и т.д., а также на детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания.

Внимание! Изделия принимаются в сервисный центр чистыми, только в собранном виде, а также полностью укомплектованными.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет Расширенную гарантию на изделия 24 месяца (+1 год с даты окончания основного срока гарантийного обслуживания).  Дополнительная гарантия вступает в силу после выполнения следующих условий:

- регистрация в течение 30 дней с момента покупки на официальном сайте hyundaipower-belarus.com;
- прохождение планового технического обслуживания в авторизованном сервисном центре HYUNDAI с соответствующей отметкой в Гарантийном сертификате;
- соблюдение потребителем всех требований и рекомендаций по эксплуатации изделия, указанных в Руководстве пользователя.

Регламент технического обслуживания для получения Расширенной гарантии 2 года смотрите на сайте <http://hyundaipower-belarus.com> в соответствующем разделе «Расширенная гарантия».

Для проведения регламентных работ обращайтесь в сервисные центры HYUNDAI. Адреса и время работы авторизованных сервисных центров уточняйте в разделе «Сервис» на сайте <http://hyundaipower-belarus.com>.

ВНИМАНИЕ!

Проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона, отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и использованием данного оборудования.

Информация, содержащаяся в данной публикации, являлась верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Контактная информация:

Импортер в Беларуси:
ООО «ЭландБелИмпорт»
220053, г. Минск,
ул. Будславская, 23/1, комната 2
info@eland.by

Импортер у Беларусі:
ТАА «ЭландБелИмпорт»
220053, г. Мінск,
вул. Будслаўская, 23/1, пакой 2
Info@eland.by

Importer to Belarus:
LLC "ElandBellImport"
220053, Minsk,
st. Budslavskaya, 23/1, room 2
info@eland.by